


## AMT 50W110GA1 afvoergoot

### Montage:

1. Bereid een geschikte ondergrond voor.
2. Gebruik pinnen die in de grond zijn gedreven en een touwtje dat van pin naar pin loopt om de loop van het riool te bepalen.
3. Graaf een sleuf van de juiste maat.
4. Bereid betonklasse C35 / 45 voor.
5. Zaag indien nodig de goten op de juiste lengte met een handzaag.
6. Bij het storten van beton dienen de goten voorzien te zijn van afdekkingen!
7. Plaats de eerste goot in de voorbereide sleuf op het eerder voorbereide beton.
8. Verbind de andere elementen van de afvoerleiding.
9. De goten moeten 3-5 mm onder de toplaag worden geplaatst.
10. Het controleren van de juistheid van de montage bestaat uit het controleren van de plaatsing van de goten in één lijn en het controleren van de dichtheid van de verbindingen door middel van een watertest.

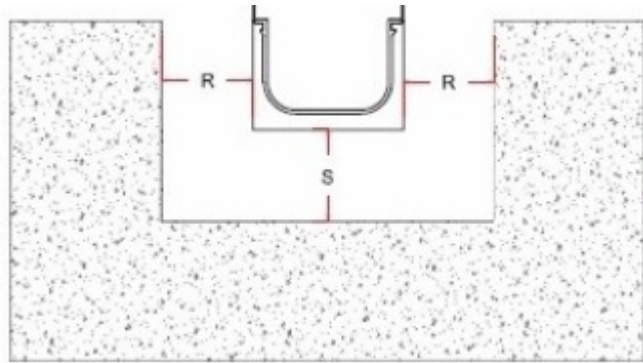

$R = 100 \text{ mm} - S = 100 \text{ mm}$  bij een verkeerslast maximaal A 15 kN.

